




1. Vérifiez que le robinet est fermé.

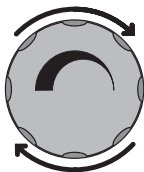


4. Quand tous les ballons sont gonflés, fermez le robinet de la bouteille. Evacuez le gaz résiduel se trouvant dans le gonfleur en soulevant l'embout du gonfleur latex ou en enfonçant l'embout du gonfleur mylar.

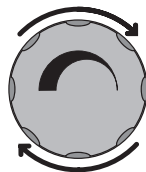

2. Connectez le gonfleur à la bouteille (il s'agit d'une connexion rapide).

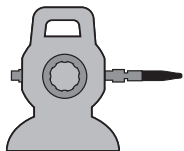


**Pour les ballons en latex**

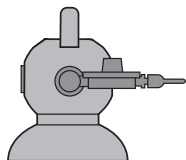


**Pour les ballons mylar**

3. Ouvrez le robinet et placez le ballon sur l'embout du gonfleur.

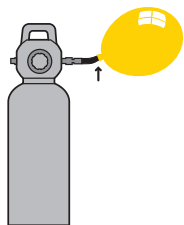

**Pour les ballons en latex :**

soulevez l'embout afin de gonfler le ballon, jusqu'à l'obtention d'une forme ronde - ne gonflez pas au-delà.

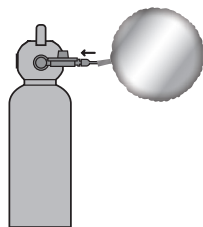

**Pour les ballons mylar:**

Enfoncez l'embout du gonfleur. La distribution de gaz s'arrêtera automatiquement

